



HEINRICH KIPP WERK

100% INNOVATION

NEW



Indicador de posicionamiento
de programación libre

Indicador de posicionamiento de programación libre

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Carcasa de plástico.
Árbol hueco de acero.
Ventana de la pantalla LCD.
Tornillo de sujeción de acero.

Versión:

Árbol hueco bruñido.
Tornillo de sujeción negro.

Indicación:

Los indicadores de posicionamiento electrónicos ofrecen múltiples posibilidades con respecto a los indicadores de posicionamiento mecánicos, pues reproducen ángulos al igual que pendientes de husillo poco comunes y registran cada fracción de la regulación del husillo.

* Programación libre de los parámetros con el software de programación K0411.09.

Datos técnicos:



- Pantalla de LCD con 5 posiciones
- Altura de cifra de 11,5 mm aprox.
- Campo de indicación de -19999 ... 99999
- Ø del árbol hueco 30 H7 mm para modelo K0411
- Ø del árbol hueco 14 H7 mm para modelo K0771
- Temperatura de trabajo de -10 °C a +60 °C
- Temperatura de almacenamiento de -30 °C a +80 °C
- Revoluciones máx. 600 r.p.m.
- Batería de litio, pila de botón 3V, tipo CR2032. Vida útil de 2 años aprox.
- Resistencia a las vibraciones según DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
- Resistencia al choque según DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
- CEM DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
- Grado de protección IP 51

Características:

- Valores indicadores y posición de la coma de programación libre
- Modo lineal o angular
- Tecla de función para puesta a cero
- Tecla de función para conmutación entre medida absoluta y medida de cadena
- Programación de un valor offset directamente en el aparato
- Cambio de batería sencillo


Accesorios:

- Casquillos reductores K0412
- Software de programación K0411.09

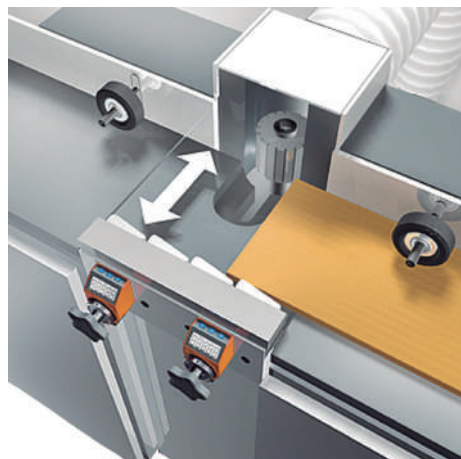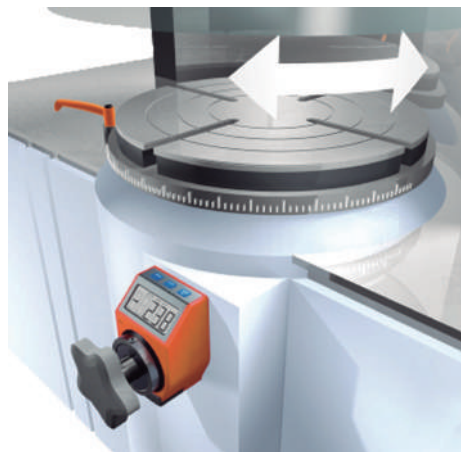


Indicador de posicionamiento de programación libre

Planos

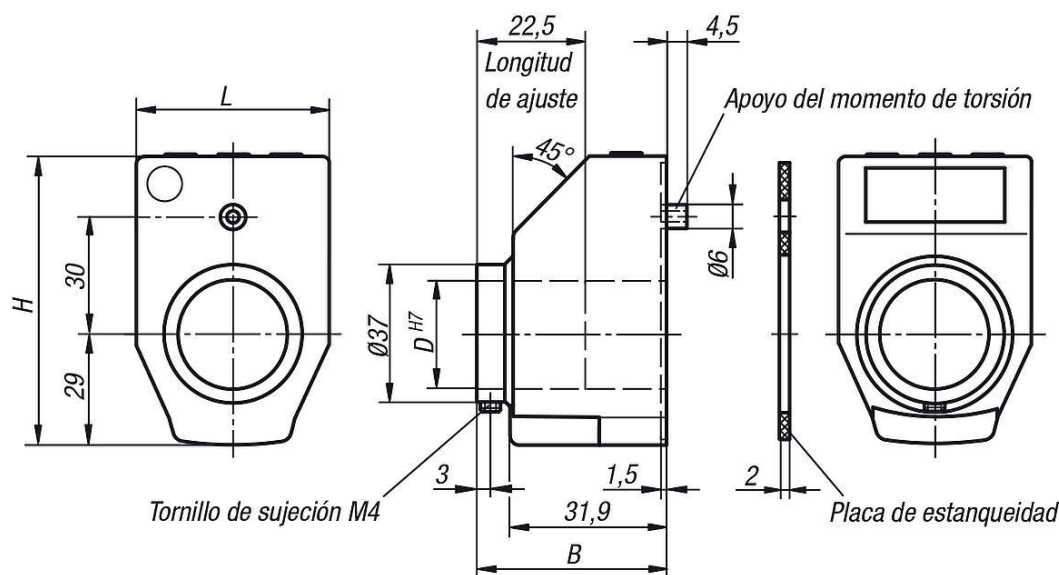

Referencia para pedidos:

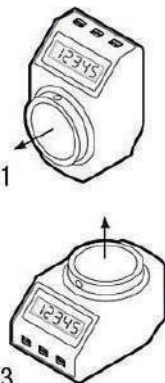K0411. K0711						
Visualización tras un giro:	Posición de la coma:	Posición de montaje:	Dirección de recuento:	Color:	Posición del punto cero:	
p. ej., K0411.0200021120 Indique el valor que deba mostrarse tras un giro (se suele indicar la pendiente del husillo). Importante: tenga en cuenta la posición de la coma.  Modo angular: (resolución 0,1°) Si desea visualizar el modo angular, indique el valor 03600. La visualización en modo angular es de 03600 tras un giro y vuelve a empezar desde 00000 en el siguiente giro.	p. ej., K0411.0200021120 Indique en qué posición desea que se coloque la coma. 0 = 00000 1 = 0000,0 2 = 000,00 3 = 00,000  Modo angular: Si desea visualizar el modo angular, se recomienda colocar la coma en posición 1. De este modo, obtendrá el valor 0360,0 tras un giro.	p. ej., K0411.0200021120 1 = Posición de montaje para husillo horizontal 3 = Posición de montaje para husillo vertical 	p. ej., K0411.0200021120 1 = En el sentido de las agujas del reloj (valores ascendentes) 2 = En el sentido contrario al de las agujas del reloj (valores ascendentes) 	p. ej., K0411.0200021120 1 = Naranja 2 = Negro 	p. ej., K0411.0200021120 0 = Directa 5 = Con retardo de 5 s  Puesta a cero La posición del punto cero se puede retrasar 5 s mediante parámetros para impedir una puesta a cero accidental.	